




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Nr art. 10669 01 / 31086 01

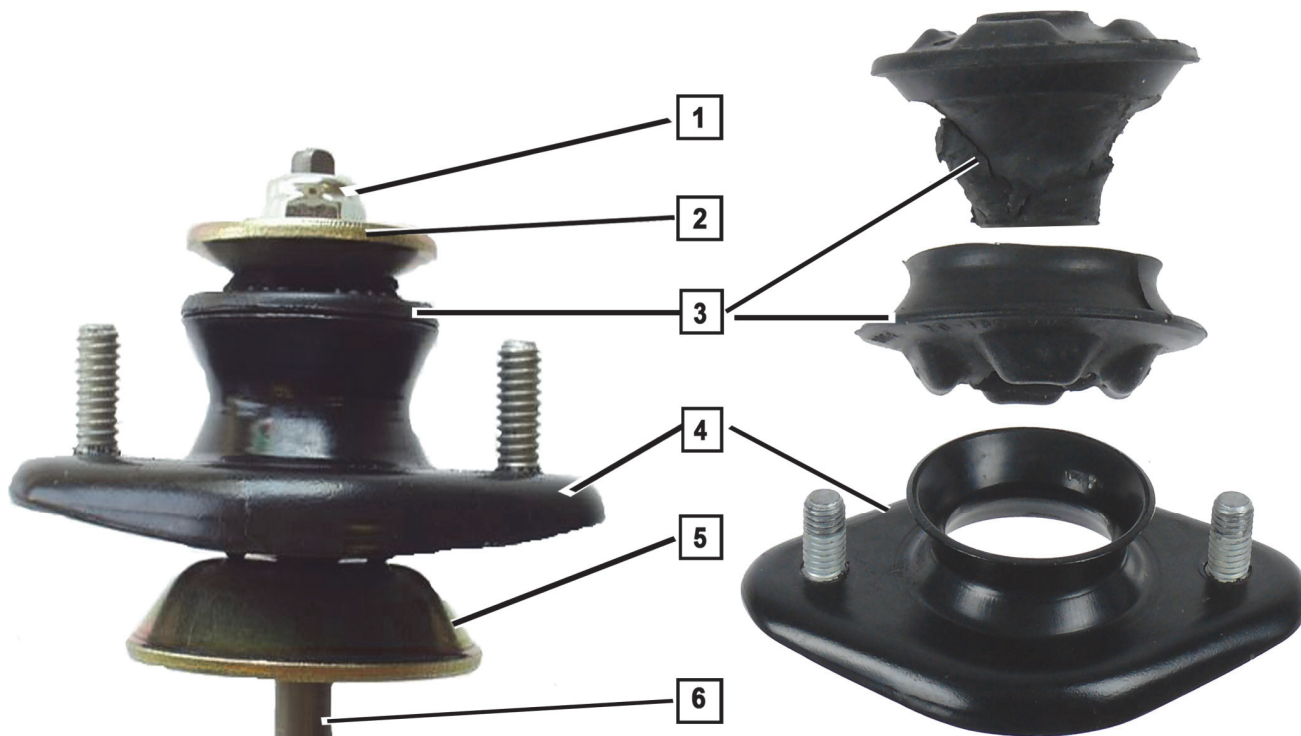

Rys. 1: Sprawne łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego z elementami montażowymi

Rys. 2: Uszkodzone łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego

- | | |
|---|--|
| <p>1 Nakrętka tłoczyska</p> <p>2 Podkładka talerzowa mała</p> <p>3 Gumowy element łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego</p> | <p>4 Metalowy element łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego</p> <p>5 Podkładka talerzowa duża</p> <p>6 Tłoczek</p> |
|---|--|

Elementy montażowe należy zamontować zgodnie z przedstawioną kolejnością: rys. 1 (1 - 6)



WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać kolejności montażu, aby uniknąć uszkodzenia łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego.
Zamocować amortyzator teleskopowy z zastosowaniem zalecanego momentu dokręcającego.

Możliwe skutki nieprawidłowego montażu amortyzatora teleskopowego:

- Element gumowy (3) zostanie wyrwany z elementu metalowego (4) i w ten sposób zniszczony (rys. 2)
- Amortyzator nie działa wtedy skutecznie.
- Wyraźnie słyszalne stukanie w tylnej osi.