




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Nr art. 802 003 / 802 383

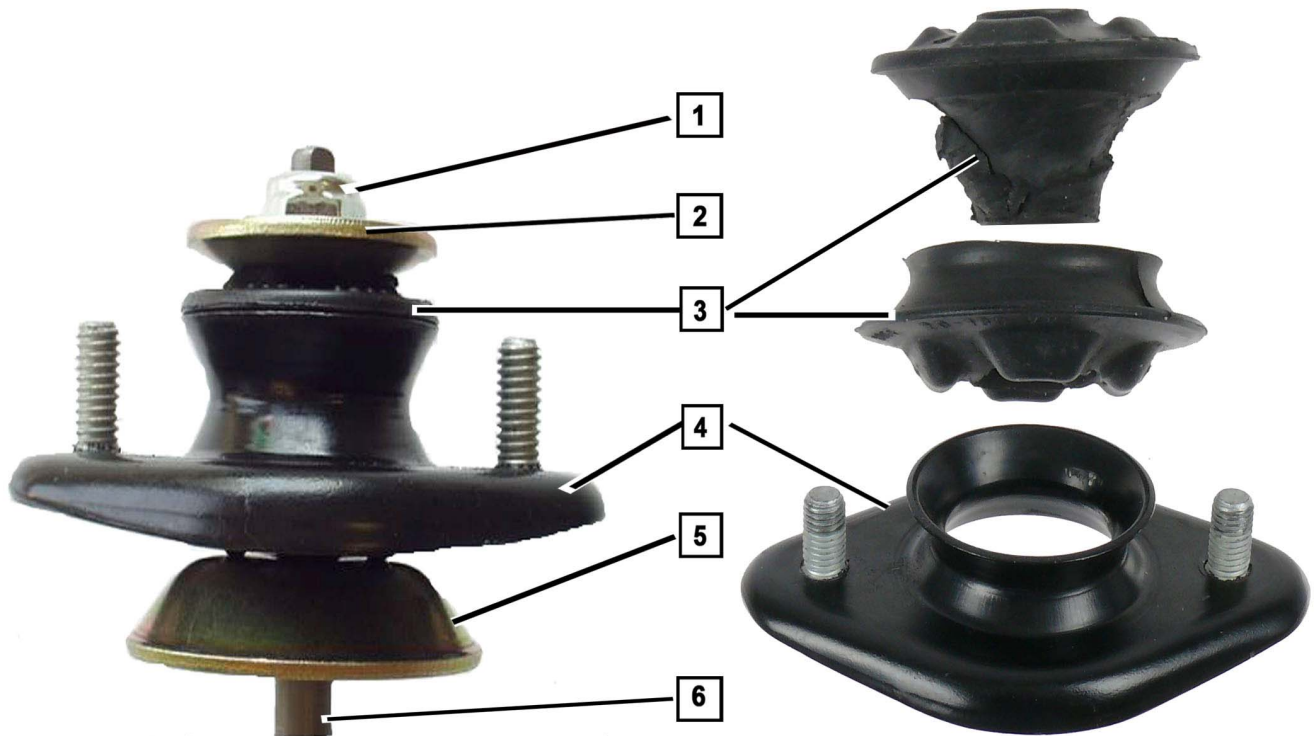

Rys. 1: Sprawne łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego z elementami montażowymi

Rys. 2: Uszkodzone łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego

- 1 Nakrętka tłoczyska
- 2 Podkładka talerzowa mała
- 3 Gumowy element łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego

- 4 Metalowy element łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego
- 5 Podkładka talerzowa duża
- 6 Tłoczyśko

Elementy montażowe należy zamontować zgodnie z przedstawioną kolejnością: rys. 1 (1 - 6)



### WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać kolejności montażu, aby uniknąć uszkodzenia łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego.  
Zamocować amortyzator teleskopowy z zastosowaniem zalecanego momentu dokręcającego.

Możliwe skutki nieprawidłowego montażu amortyzatora teleskopowego:

- Element gumowy (3) zostanie wyrwany z elementu metalowego (4) i w ten sposób zniszczony (rys. 2)
- Amortyzator nie działa wtedy skutecznie.
- Wyraźnie słyszalne stukanie w tylnej osi.