



SEAT Cordoba (6L2) / Ibiza IV (6L1)  
 Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
 Volkswagen Fox (5Z1, 5Z3) / Polo (9N)

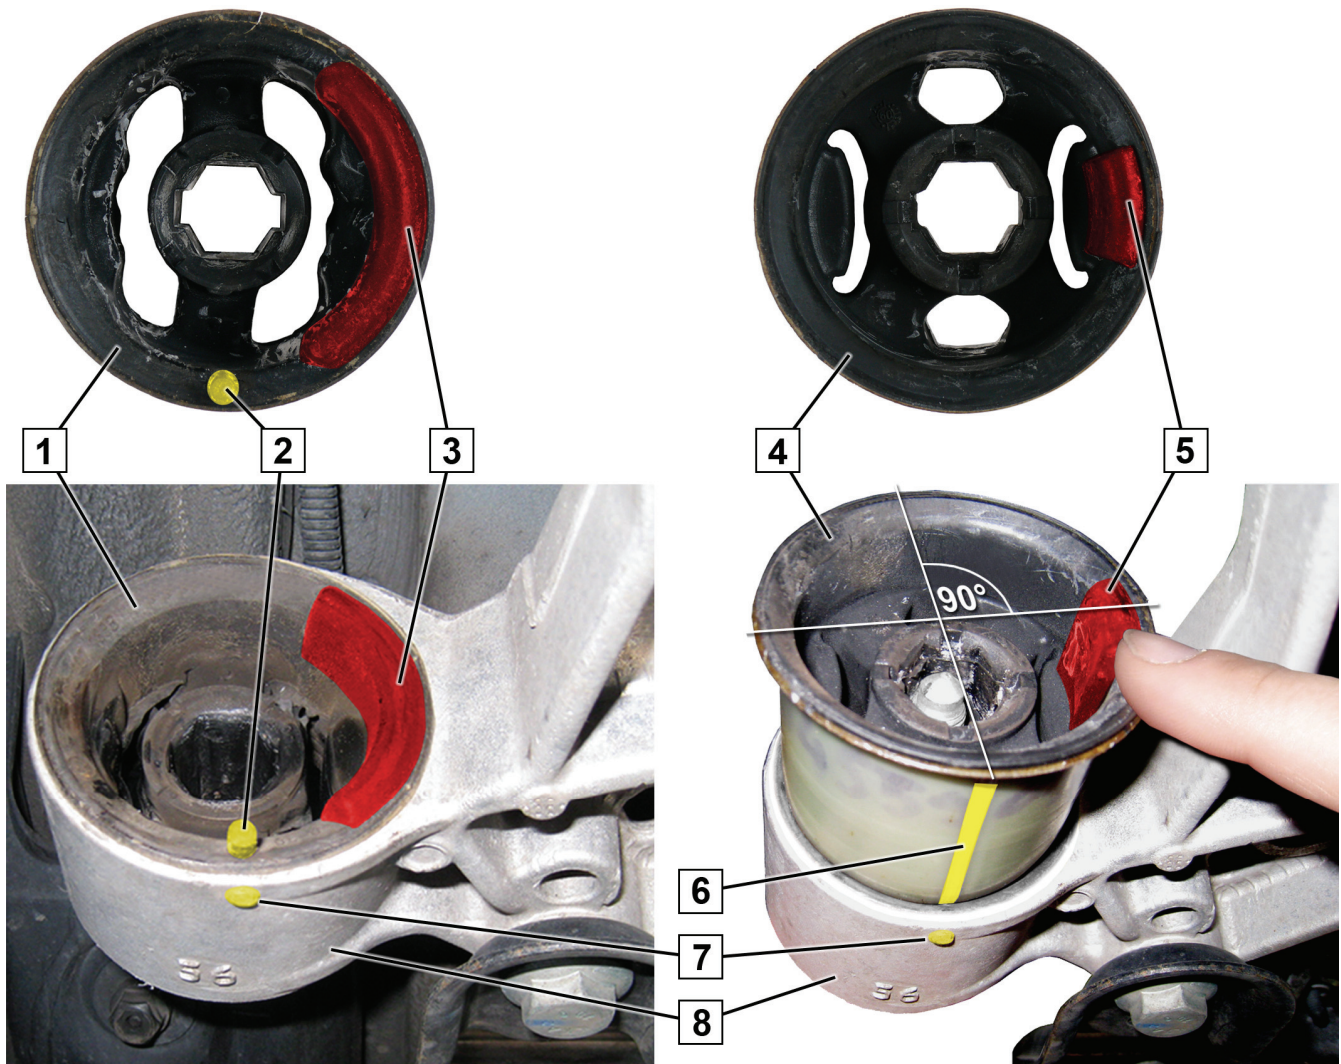


Fig. 1: Element gumowo-metalowy 29710 01

- 1 Element gumowo-metalowy 29710 01
- 2 Czap gumowy
- 3 Ogranicznik (wahacz poprzeczny)
- 4 Element gumowo-metalowy 34559 01

Fig. 2: Element gumowo-metalowy 34559 01

- 5 Ogranicznik (wahacz poprzeczny)
- 6 Oznakowanie na elemencie gumowo-metalowym
- 7 Oznakowanie na wsporniku osi
- 8 Wspornik osi przedniej



### WSKAZÓWKA

Elementy gumowo-metalowe należy wymieniać zawsze parami.

Zmieniony element gumowo-metalowy (4) zastępuje element gumowo-metalowy (1).

### Montaż elementu gumowo-metalowego

1. Element gumowo-metalowy (4) oznakować tak, jak to pokazano na Fig. 2 (6).
2. Ogranicznik (5) wahacza poprzecznego musi być skierowany w stronę wspornika osi (8), ewentualnie w stronę środka pojazdu.
3. Oznakowanie (6) musi się pokrywać z oznakowaniem (7) na wsporniku osi.
4. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia wcisnąć element gumowo-metalowy (4) w tej pozycji we wspornik osi (8).

Oznakowanie (7) na wsporniku osi jest wykonane na dole, po prawej stronie pojazdu (Fig. 1, 2), oraz u góry, po lewej stronie pojazdu.